




TAC Xenta 421/422

0FL-3704-000


Digital in- och utgångsmodul
Digital Input and Output module
Digitalein- und ausgangsmodul

Installationsanvisning
Installation instruction
Installationsanleitung

1

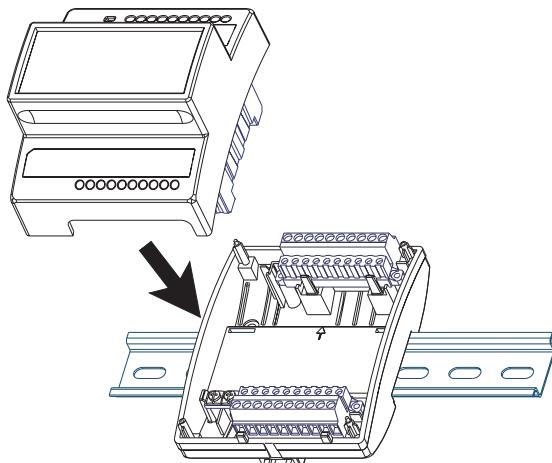


2

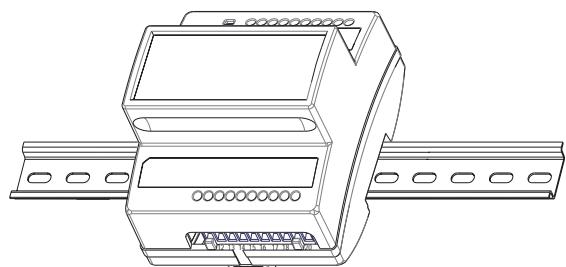


TAC Xenta 421 / 422

24 V AC/DC Comm



G G0 C1C2 X1 M X2 X3 M X4

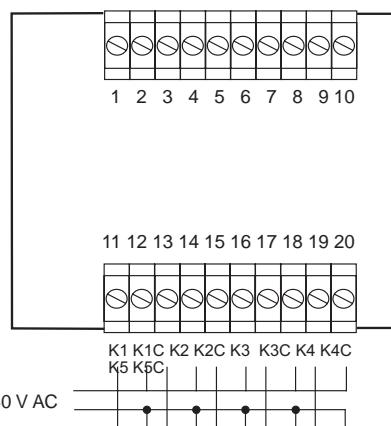

Observera! Figuren visar endast generella inkopplingar. För detaljer, se dokumentationen till de specifika applikationerna.

Note! The figure only shows connections in general. For further details, please refer to the documentation on the specific applications.

Anmerkung! Die Abbildung zeigt lediglich die allgemeine Klemmenbelegung. Weitere Einzelheiten gehen aus der Dokumentation der Anwendung hervor.

Obs! Inkoppling av starkströmskablar måste göras av behörig installatör.



Note! Installation of high voltage cables must be performed by qualified personnel!



Anmerkung! Die Installation von spannungsführenden Kabeln darf ausschließlich durch qualifizierte Person durchgeführt werden!



(mm:)

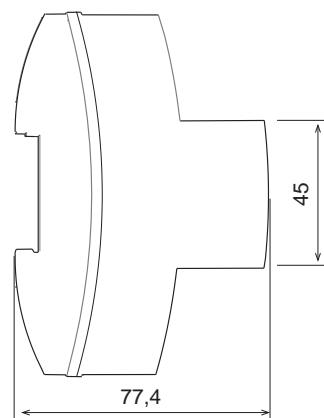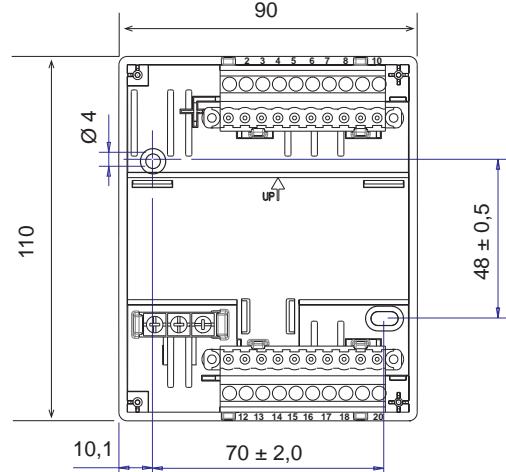


Antal No. Anz	Typ Type Typ	Plintbeteckn. Terminal ref. Klemmenbez.	Statusind. Indicators LED-Anz.
4	Digitala ingångar Digital inputs Digitaleingänge	X1 - X4 X1 - X4 X1 - X4	röd el. grön red or green rot oder grün
4			
4			


Blocktyper i TAC Menta Type of blocks in TAC Menta Blocktypen in TAC Menta	Plintbeteckn. Terminal ref. Klemmenbez.	In/utg.-slag Type of I/O E/A-Typ
DI - Digitala ingångar CNT - Dig ing: Pulsräknare	X1 - X4 X1 - X4	Digital ingång Digital ingång
DI - Digital inputs CNT - Dig inp: Pulse counter	X1 - X4 X1 - X4	Digital input Digital input
DI - Digitaleingänge CNT - Digeing: Imp.-Zähler	X1 - X4 X1 - X4	Digitaleingang Digitaleingang
DO - Digitala utgångar DOPU - Digital pulsutg.	K1 - K5 K1 - K5	Reläutgång Digital utgång
DO - Digital outputs DOPU - Digital pulse outp.	K1 - K5 K1 - K5	Relay output Digital output
DO - Digitalausgänge DOPU - Digitale Impulsausg.	K1 - K5 K1 - K5	Relaisausgang Digitalausgang

Antal No. Anz	Typ Type Typ	Plintbeteckn. Terminal ref. Klemmenbez.	Ind./Manöver Ind./Override Anz./Schalter
5	Reläutgångar Relay outputs Relaisausgänge	K1 - K5 K1 - K5 K1 - K5	grön/ Till-Auto-Från green/On-Auto-Off grün/Ein-Auto-Aus
5			
5			

TAC Xenta 421 / 422

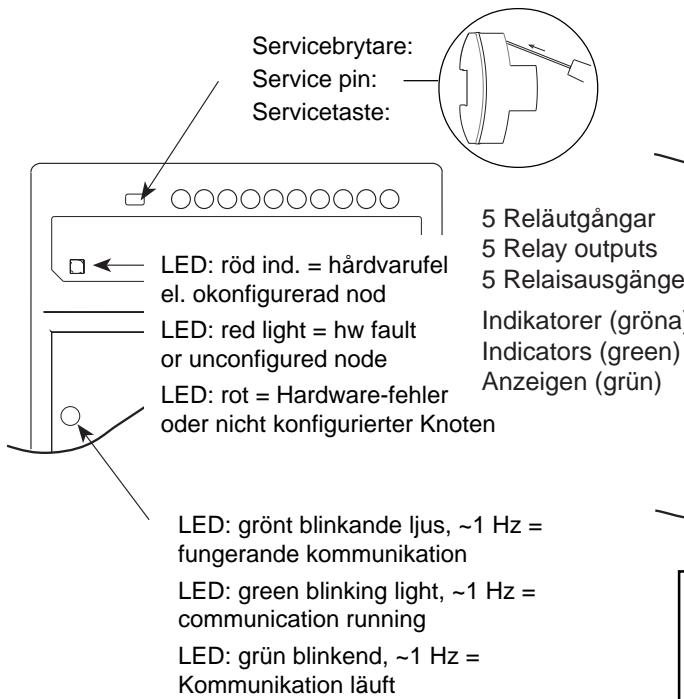

TAC Xenta 422

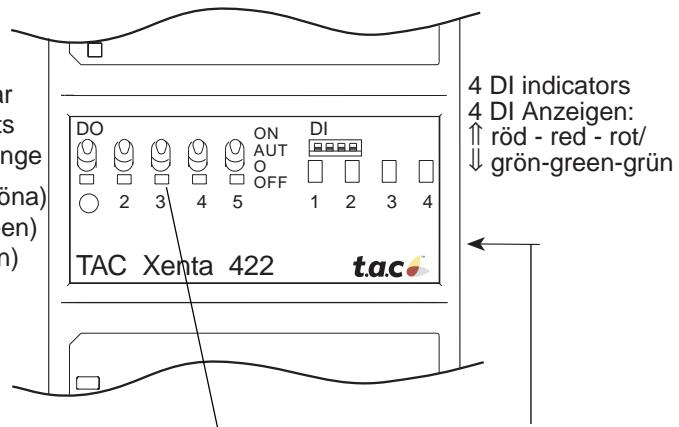

Obs! Dessa fem indikatorer visar alltid utsignalen för AUTO, oberoende av omkopplarens läge.
Note! These five indicators always show the AUTO output status, irrespective of the switch position.
Anmerkung! Die fünf Anzeige-LEDs zeigen immer den Ausgangszustand im AUTO-Betrieb an, ungeachtet der Stellung der Handschalter.

Neuron ID no. -
Neuronen-ID Nr.
(sidan - side - Seite)