



Synco™700



Универсальные модули

RMZ787
RMZ788

Модули расширения для использования с универсальными контроллерами RMU7.. и контроллерами отопления RMH760

Применение

Для использования в установках вентиляции, кондиционирования воздуха и водоохлаждающих установках.
Универсальные модули обеспечивают выполнение дополнительных функций, таких как контроль и управление установкой или ее компонентами.

Функции

Управляющие,
переключающие и
контрольные функции

Входы и выходы для функций, выполняемых универсальными контроллерами RMU7... и контроллерами отопления RMH760.

Перечень типов

Тип	Универсальные входы	Аналоговые выходы	Релейные выходы	
			Н. О. контакт	перекидной контакт
RMZ787	4	0	3	1
RMZ788	4	2	1	1

Принадлежности

Наименование	Тип	Документация
Модульный соединитель для выносных модулей	RMZ780	N3138

Заказ

При заказе указывайте, пожалуйста, наименование и тип, например:
Универсальный модуль **RMZ787**
При необходимости, модульный соединитель, упомянутый в разделе
"Принадлежности" должен заказываться отдельно.

Комбинации оборудования

Модули всегда должны использоваться только подключенными к контроллерам
типов RMU7... или RMH760.
Для комбинаций оборудования см. документ N3110 "Обзор продуктов
Synco™700" или документ для выбранного применения.

Документация на продукцию


Наименование	Заказн. номер
Инструкции по монтажу M3110	74 319 0353 0
Документация "Обзор продуктов Synco™700"	CE1N3110en
Основная документация, детальное описание всех функций	CE1P3140en
Документация на универсальные контроллеры	CE1N3144en
Документация на контроллеры отопления	CE1N3131en
Каталог применений для Synco™700 "Установки вентиляции и кондиционирования воздуха"	
Сертификат соответствия (CE)	CE1T3110
Декларация по защите окружающей среды	CE1E3110en02

Технические особенности

Универсальные модули RMZ78... дополняют семейство универсальных
контроллеров RMU7... и контроллера отопления RMH760. Модули не могут
работать автономно. Универсальные модули встраиваются в контроллер
посредством выбора типа установки или основного типа. Все настройки,
связанные с универсальными модулями, выполняются в контроллере.
Сигналы от датчиков, источников сигнала и т.п. передаются на контроллер и им
обрабатываются. Управляющие сигналы и команды формируются контроллером
и направляются на соответствующий универсальный модуль, с которого
передаются на подключенные управляющие приборы.
Напряжение питания на модуль подается с контроллера. Модуль автоматически
определяется и контролируется с контроллера.

Конструкция

Основная конструкция Универсальный модуль состоит из основания с клеммами и электроной платы и
- с точки зрения конструкции - идентичен универсальным контроллерам RMU7...
и контроллеру отопления RMH760. Модуль имеет пластиковый корпус,
содержащий печатные платы, 2 уровня клемм и соединительные элементы
(электрические и механические) для контроллера и других модулей расширения.
Модуль может устанавливаться на шляпообразную DIN-рейку 35-7,5 по EN 60
715-TN35-7.5 или на стену.

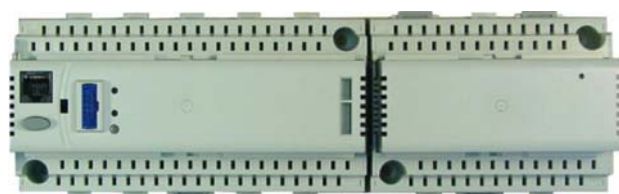


Контроллер с прикрепленным
модулем RMZ8...

Управление

Модули не имеют элементов настройки и управления. Управление осуществляется с помощью пультов управления RMZ790 и RMZ791. Модуль имеет светодиод для индикации состояния модуля в зависимости от наличия напряжения питания и адресации.

Элементы управления, индикации и подключения

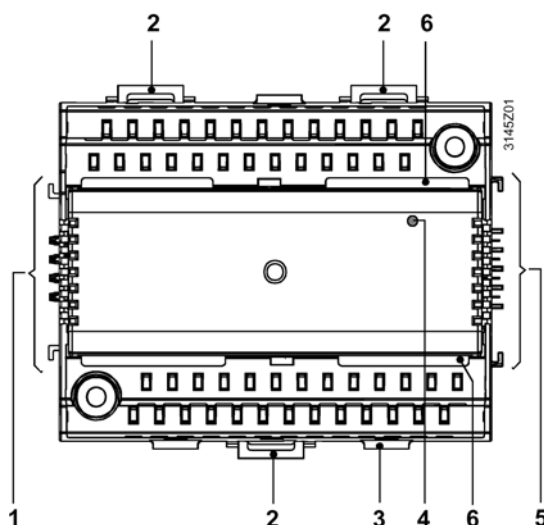

Обозначения

- | | |
|---|--|
| 1 | Электрические и механические элементы для контроллера или другого модуля |
| 2 | Зажим для фиксации контроллера на DIN-рейке |
| 3 | Приспособление для крепления кабельных стяжек |
| 4 | Светодиод (RUN) для индикации напряжения питания и адресации:
Светодиод светится: напряжение присутствует, адресация выполнена
Светодиод мигает: напряжение присутствует, адресация не выполнена
Светодиод не светится: напряжение отсутствует |
| 5 | Электрические и механические элементы для другого модуля |
| 6 | Упор для крышки клемм |

Замечания по проектированию

- Предохранители, переключатели, электрические подключения и заземление должны соответствовать местным требованиям
- Провода от датчиков не должны прокладываться параллельно с силовыми проводами к вентиляторам, электроприводам, насосам и т.п.

Замечания по монтажу и настройке

- Модули разработаны для:
 - Установки в стандартный шкаф по DIN 43 880
 - Установки на стену на установленную шляпообразную DIN-рейку 35x7.5
 - Установки на стену при помощи двух крепежных шурупов
 - Монтаж на дверцу шкафа
- Не допустима установка во влажных или сырых местах. Допустимые параметры окружающей среды должны быть соблюдены
- Отключите напряжение питания перед установкой и подключениями модуля
- **Плата модуля не может быть вынута из основания !**
- Модули должны быть правильно установлены с правой стороны контроллера в соответствии с внутренней конфигурацией
- Модули не требуют подключения проводами между собой или с контроллером. Электрические подключения осуществляются автоматически при установке модулей. Если не возможно разместить модули расширения рядом друг с другом, то первый из выносных модулей должен быть соединен с последним прикрепленным модулем или контроллером с использованием модульного соединителя RMZ780. В этом случае общая длина соединительных кабелей не должна превышать 10 м



- Все клеммы для подключения безопасного сверхнизкого напряжения расположены в верхней половине контроллера, в то время как клеммы для фазного напряжения (электроприводы и насосы) расположены в нижней части
- Каждая клемма (быстрозажимная пружинная клемма) может вмещать один одножильный провод или один многожильный провод. Для подключения провода должен быть оголен от 7 до 8 мм. Для введения и вынимания провода в быстрозажимную пружинную клемму требуется плоская отвертка размера 0 или 1. Самозажимной кабельный хомут может крепиться при помощи приспособления для крепления кабельных стяжек
- Модуль, установленный на шляпообразную DIN-рейку вместе с другими модулями, может быть снят с рейки только после того, как будут выдвинуты 3 фиксатора (слышимый щелчок). После снятия фиксаторы следует задвинуть обратно в положение защелкивания
- Контроллер поставляется вместе с инструкциями по монтажу и эксплуатации

Замечания по настройке

В течение процедуры настройки выходы находятся в выключенном состоянии.

Утилизация


Большие пластиковые части имеют маркировку материала в соответствии с ISO/DIS 11 469 для соответствующей утилизации данных частей.

Технические данные


Напряжение питания (через контроллер)	Напряжение питания	AC 24 В $\pm$ 20%
	Потребляемая мощность	3 ВА
Универсальные входы Аналоговые входы (X...)	Количество	см. "Перечень типов"
	Датчики	
	Пассивные	LG-Ni 1000, T1, Pt 1000 2x LG-Ni 1000 (усреднение)
	Активные	DC 0...10 В
	Источники сигнала	
	Пассивные	0...2500 Ом
Цифровые / счетные входы (X...)	Активные	DC 0...10 В
	Чувствительность контактов	
	Напряжение	DC 15 В
	Ток	5 мА
	Требования для контактов состояния и импульсных	
	Сигнальные контакты	потенциально-свободные
	Тип контакта	постоян. или импульсн. контакты
	Напряжение пробоя изоляции	AC 3750 В по EN 60 730
	Допустимое сопротивление	
	Контакты замкнуты	макс. 200 Ом
Выходы Аналоговые входы	Контакты разомкнуты	мин. 50 кОм
	Количество аналоговых и цифровых выходов	см. "Перечень типов"
	Выходное напряжение	DC 0...10 В
	Выходной ток	$\pm$ 1 мА
	Макс. нагрузка	прод. коротко-замкнутая
 Цифровые выходы (AC 230 В (Q...))	Внешний предохранитель внешнего напряжения	
	Перегораемый предохранитель	макс. 10 А
	Автоматический выключатель	макс. 13 А
	Характеристика отключения	B, C, D по EN 60 898
	Длина кабеля	макс. 300 м
	Контакты реле	
	Переключаемое напряжение	макс. AC 265 В мин. AC 19 В
	Переменный ток	макс. 4А рез., 3А инд. (cos ϕ =0,6)
	При 250 В	мин. 5 мА
	При 19 В	мин. 20 мА
	Ток включения	макс. 10 А (1 сек)

	Срок службы при AC 250 В	
	При 0,1 А рез.	2 x 10 ⁷ циклов
	При 0,5 А рез.	4 x 10 ⁶ циклов (н.о.)
		2 x 10 ⁶ циклов (перекидн.)
	При 4 А рез.	3 x 10 ⁵ циклов (н.о.)
	Пониж. коэффициент при инд. (cos f=0,6)	1 x 10 ⁵ циклов (перекидн.)
	0,85	
	Напряжение пробоя изоляции	
	Между контактами реле и системной электроникой (усиленная изоляция)	AC 3750 В по EN 60 730-1
	Между соседними контактами реле (рабочая изоляция)	
	Q1 <=> Q2, Q3 <=> Q5	AC 1250 В по EN 60 730-1
	Между группами реле (усиленная изоляция) (Q1, Q2) <=> (Q3, Q5)	AC 3750 В по EN 60 730-1
Напряжение питания внешних приборов G1	Напряжение	AC 24 В
	Ток	макс. 4 А
Интерфейсы	Шина расширения	
	Спецификация разъема	4 контакта SELV / PELV
Электрические подключения	Клеммы для подключения	быстрозажимные пружинные
	Для проводов	от 0,6 мм (диам.) до 2,5 мм ²
	Для витых проводов без наконечников	0,25...2,5 мм ²
	Для витых проводов с наконечниками	0,25...1,5 мм ²
Степень защиты	Степень защиты корпуса по IEC 60 529	IP 20 (после установки)
	Класс безопасности по EN 60 730	прибор предназначен для использования с оборудованием класса II
Параметры окружающей среды	Эксплуатация по	IEC 60 721-3-3
	Климатические параметры	класс 3K5
	Температура (корпус и электроника)	0...50°C
	Влажность	5...95% отн. вл. (без конденс.)
	Механические параметры	класс 3M2
	Транспортировка по	IEC 60 721-3-2
	Климатические параметры	класс 2K3
	Температура (корпус и электроника)	-25...+70°C
Классификация по EN 60 730	Влажность	< 95% отн. вл.
	Механические параметры	класс 2M2
	Режим работы, автоматическое управление	тип 1B
	Степень загрязнения	2
	Класс программного обеспечения	A
	Допустимый скачок напряжения	4000 В
	Температура для теста корпуса на давление	125°C
Материалы и цвета	Основание корпуса	Поликарбонат, RAL 7035
	Корпус модуля	Поликарбонат, RAL 7035
	Упаковка	многослойный картон
Нормы и стандарты	Безопасность продукта	
	Приборы для автоматического управления	EN 60 730-1
	Спец. требования для приборов энергоснабжения	EN 60 730-2-11
	Электромагнитная совместимость	
	Защита, промышленный сектор	EN 61 000-6-2
	Излучение, бытовой сектор	EN 61 000-6-3
	СЕ-соответствие	
	Директива EMC	89/336/EEC
Директива по низкому напряжению		73/23/EEC
Вес	RMZ787 (За исключением упаковки)	0,30 кг
	RMZ788 (За исключением упаковки)	0,28 кг

RMZ787

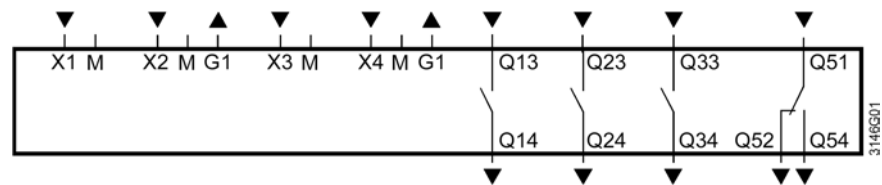


RMZ788

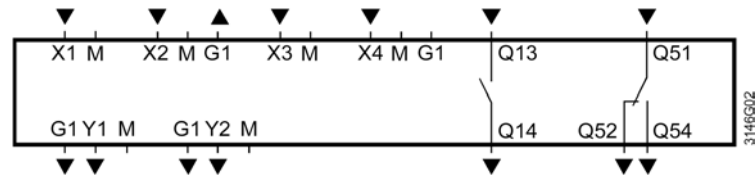

Обозначение	M	Измерительная нейтраль для сигнальных входов
	G0	Системная нейтраль для сигнальных выходов
	G1	Выходное напряжение AC 24 В для питания внешних активных устройств
	X1...X4	Универсальные сигнальные входы для LG-Ni 1000, 2xLG-Ni 1000 (усреднение), T1, Pt 1000, DC 0...10 В, 0...1000 Ом (уставка), 1000...1175 Ом (относит. уставка), контакт (потенц. своб.)
	Y1 / Y2	Управляющие выходы, аналоговые DC 0...10 В
	Q1..., Q2..., Q3...	Потенциально свободные релейные выходы (н.о. контакт) для AC 24...230 В
	Q5	Потенциально свободные релейные выходы (перекидной контакт) для AC 24...230 В

Замечание В каждую клемму (быстрозажимная пружинная клемма) может быть вставлен одит одножильный провод или один многожильный (витой) провод. Двойные клеммы соединены внутри.

Размеры

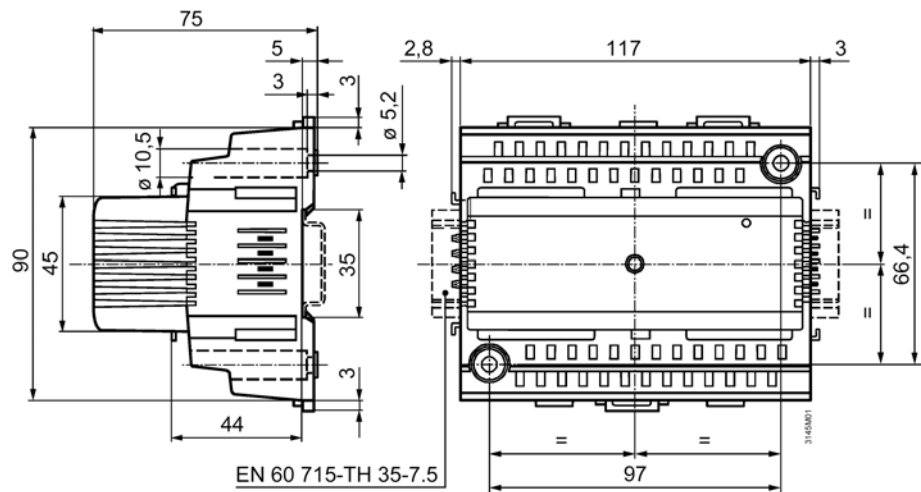

Размеры в мм